





Tokai de México, S.A. de C.V.

Instrucciones para el cambio de cartucho en las Antorchas:

junior

Vector

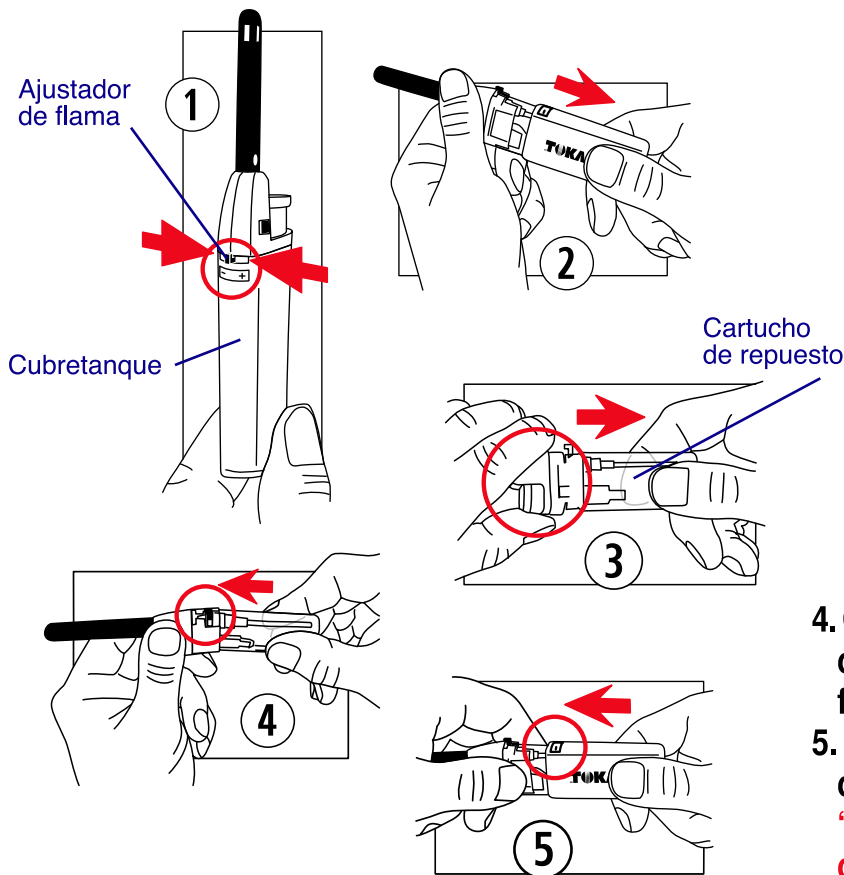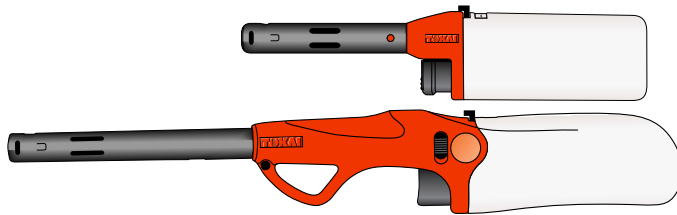

(Se ilustra Antorcha Junior)

1. Asegúrese que el ajustador de flama esté en posición central.
2. Quite el cubretanque sujetando firmemente la Antorcha Junior o Vector.
3. Quite cuidadosamente el cartucho vacío sujetando la antorcha por la parte ancha.

4. Coloque el nuevo cartucho a fondo, cuidando de que el ajustador de flama esté al centro.
5. Coloque nuevamente el cubretanque hasta que se oiga un “click” y cuidando que la abertura coincida con el ajustador de flama.

PRECAUCIONES:

- No exponerlo a los rayos del sol. • Manténgalo alejado del fuego o calor superior a 50°C, ya que contiene gas butano a presión (flamable)
- No lo golpee, ni trate de introducirle objetos punzocortantes.

*** NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**